

Uusi ohjelma toimitetaan microSDHC -kortilla,
joka vaihdetaan entisen tilalle.
Kuvasarja esittää vaihtamisen vaiheittain.

**Huomaa, että vaihtamisen aikana katkeaa
sähköt pistorasioista ja kodinkoneilta.**



1. Avaa korttikelkka esim. pientä
ruuvitalttaa käyttäen. Logiikka pysähtyy
ja näyttöön syttyy taustavalo.



2. Vapauta entinen kortti painamalla.
Käytä kynttä tai sopivaa apuvälinettä.



3. Laita uusi SDHC-kortti entisen tilalle.
Tärkeää: paina kortti perille asti niin,
että se naksauttaen lukittuu paikoilleen.
Käytä taas apuvälinettä tai kynttä.



4. Työnä korttikelkka sisään.


Logiikka voi olla joko OPERATOR tai ADMIN-tilassa.
Jos näyttössä on valikko:

Setup
Network
Diagnostics
niin valitse **Setup**-> **Switch to ADMIN** ja kirjoita
kenttään sana LOGO käyttäen nuolinäppäimiä
ja OK-painiketta.

Ohjelman lataus uudelta kortilta:



5. Valitse "Card" nuolinäppäimillä+OK

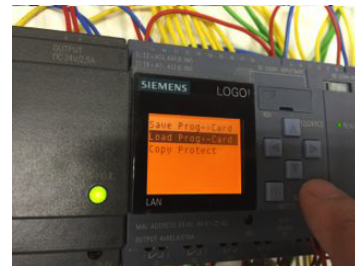


6. Valitse "Load Prog <- Card"



7. Vahvasta valinta "Yes"



8. Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti,
niin valitse "Start" ja vahvasta "Yes"

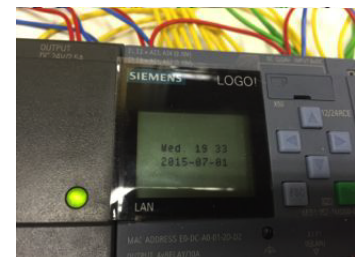

9. Jos päivitys vilkkuu, niin logiikan kello
on asetettava aikaan.
Katso käyttöohjeesta, miten se tapahtuu.